

# NoiStop Green®


## Opsætningsvejledning



Først skal stolperne nedgraves og evt. fundamenteres med cement eller lignende. Stolperne skal placeres med 200 cm mellemrum




Elementet løftes ind fra siden og placeres mellem stolperne så beslagene sidder på yderside af stolpen.

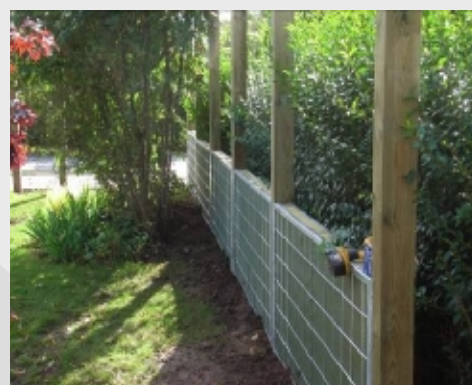

Når elementet er på plads med undersiden langs jordoverfladen, fastskrues det gennem hullerne i beslagene – alle huller skal benyttes.

# NoiStop Green®

## Opsætningsvejledning

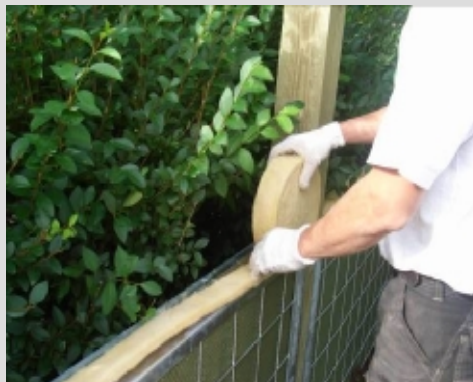

Når elementet er fastskruet lægges fugestrimlen på elementets overkant i hele elementets længde og helt ud til stolperne.



Når fugestrimlen er pålagt løftes det næste element ind fra siden og lægges ovenpå det første, hvorefter det fastskrues ligesom det første



Når det øverste element er fastgjort er installationen færdig. Det er vigtigt at der ikke er "lydhuller", hvor støjen kan slippe igennem – tjek evt. samlinger og ved jorden